


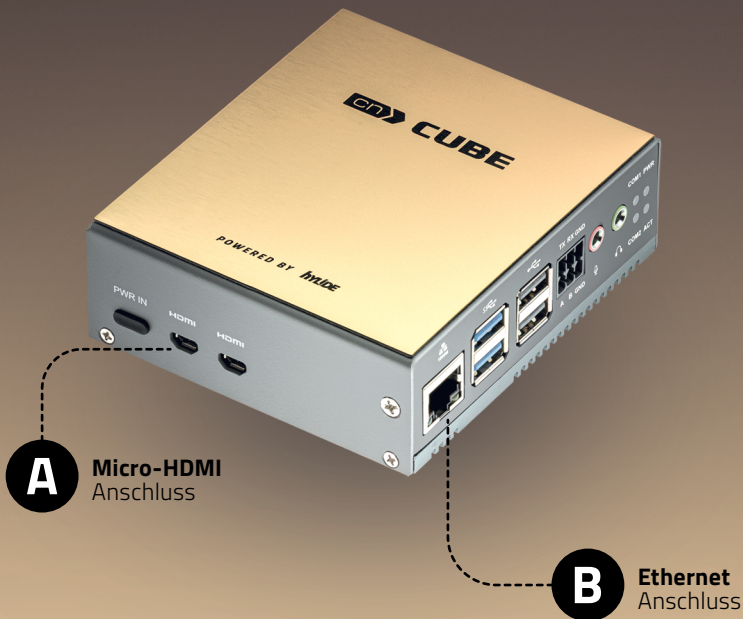

Erste Schritte

1

Verbinden Sie den CN CUBE über den Micro-HDMI-Anschluss **(A)** mit Ihrem Anzeigegerät.

2

Verbinden Sie den CN CUBE über den Ethernet-Anschluss **(B)** mit Ihrem Netzwerk.

3

Schalten Sie Ihr Anzeigegerät ein und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.

Hinweise

Die Stromversorgung erfolgt über das Netzkabel (PoE wird vorausgesetzt).

Eine Schutzkappe verhindert die Nutzung des USB-C-Anschlusses und vermeidet Risiken einer unbeabsichtigten Doppelversorgung.

Der CN CUBE startet automatisch, sobald er mit einem aktiven Ethernet-Anschluss verbunden ist.

Für die Ersteinrichtung ist ein DHCP Server erforderlich. Im Laufe der Einrichtung kann eine manuelle Konfiguration vorgenommen werden.

Montageschienen sind als optionales Zubehör erhältlich.



Weiter zur Grundeinrichtung unter:
www.cn-cube.de/grundeinrichtung/